

Sistema de Dosificación Floralife®

MixRite Ajustable

Modelos Disponibles

#83-78057 - Unidad Simple de Montaje en Pared

Tasa de Inyección 0.1%-1%, Tasa de Flujo 1 - 11 GPM
(incluye tubo de absorción)

#83-78050 - Unidad Simple de Montaje en Pared

Tasa de Inyección 0.3%-2%, Tasa de Flujo 1 - 11 GPM
(incluye tubo de absorción)

#83-78053 - Unidad Simple de Montaje en Pared sobre Acero Inoxidable con Prevención de Reflujo

(Incluye filtro de agua, válvula de presión, manguera, tubo de absorción, prevención de reflujo, montado sobre una placa de acero inoxidable)

#83-78052 - Unidad Simple de Montaje en Pared sobre Acero Inoxidable sin Prevención de Reflujo

(Incluye filtro de agua, válvula de presión, manguera, tubo de absorción, montado sobre una placa de acero inoxidable)



Características Clave

- Dosificación mas fácil y precisa
- Cantidad minima de piezas
- Piezas ensamblables sin necesidad herramientas
- Resistente a la corrosión
- Conexiones de 3/4 de pulgada para un volumen de salida más alto
- 12 meses de garantía
- Clasificación UL hasta 120 psi
- NSF51 mangueras específicas
- EPDM o-rings para mayor resistencia a los químicos
- Control de pH

Un Paso Adelante De Los Otros Modelos

- Inyector accionado por agua de desplazamiento positivo
- La solución se agrega en proporción al flujo de agua para una mezcla precisa
- Tasa de inyección ajustable
- Concentración constante de aditivo independientemente del flujo de agua o la presión
- Sin desperdicio de agua
- Sin electricidad
- Mayor caudal, menor pérdida por fricción, mayor vida útil que otros modelos comparables

Accesorios Populares Opcionales

#83-78063

(salida) Manguera



#83-78062 (salida) Manguera

#83-78064 Varita



#83-78065


Válvula Antiretorno



Instrucciones de Uso Diario

Una fuente de agua dulce está conectada a un extremo del sistema. Luego, el sistema extrae la solución alimenticia concentrada de Floralife de un balde o tambor y la mezcla con la cantidad correcta de agua. Esto dispensa fácilmente la solución en recipientes a través de una práctica manguera o varilla.

- Asegúrese que el sistema de dosificación este conectada a la manguera
- Conecte el tubo de aspiración a la entrada y coloque la manguera dentro del recipiente del producto floralife
- Conecte la manguera de salida para que la solución esté disponible para la varilla
- Verifique dos veces para asegurarse de que la configuración del inyector esté configurada correctamente según las recomendaciones de la tasa de dosificación del producto (consulte el cuadro anterior)
- Si la configuración no es correcta, ajuste la unidad a la configuración correcta

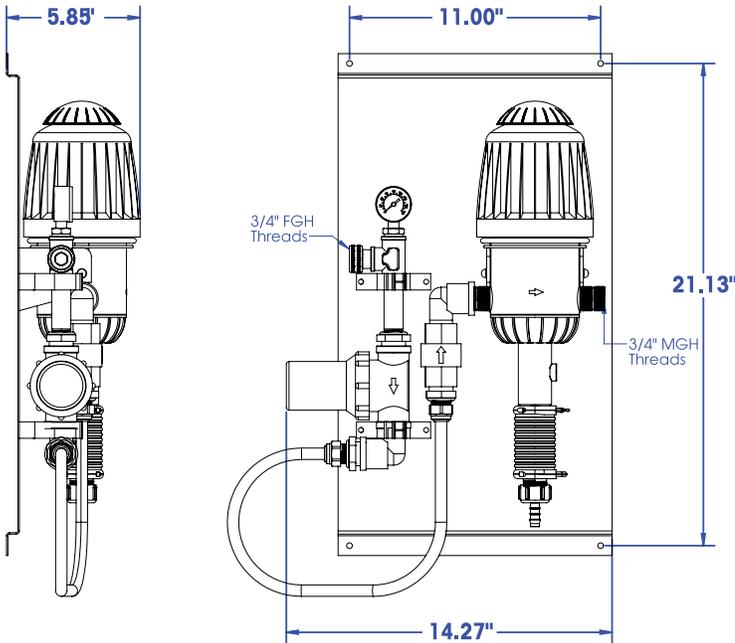

Productos y configuraciones sugeridas

Floralife Crystal Clear® (Flower Food Clear 300)	1.6%
Flower Food 300	1.6%
Clear 200 storage and transport treatment	1.0%
200 storage and transport treatment	1.0%
D.C.D.® cleaner	0.8%
Clear 200 ULTRA storage and transport treatment	0.5%
HydraFlor® 100 hydrating treatment	0.5%
Rose 100	0.1%